


PROTEZIONE DESTRA LUNGA MV AGUSTA BRUTALE F4 2000 2010

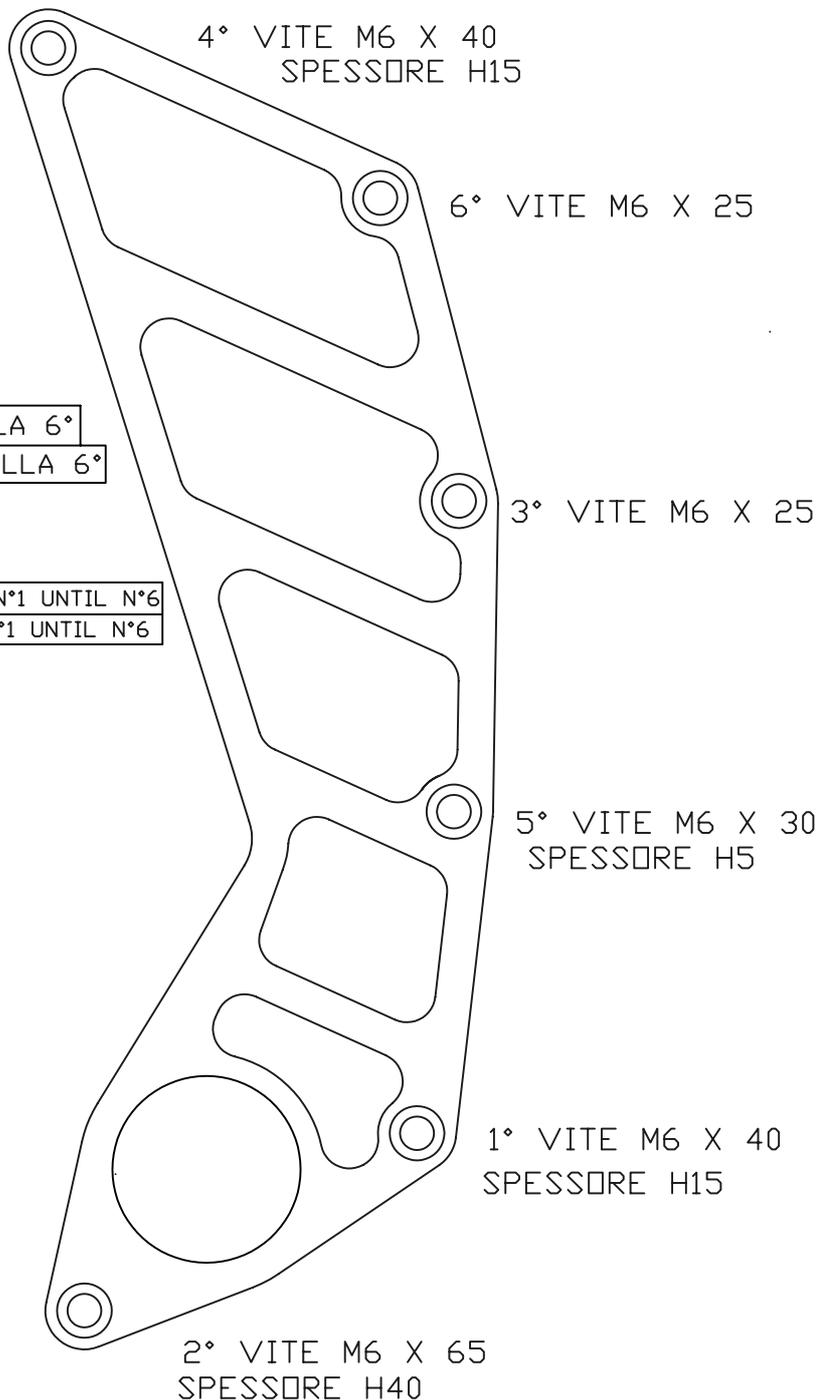

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1 FARE 3 GIRI DI FILETTO
A TUTTE LE VITI

2 PUNTARE LE VITI DALLA 1° ALLA 6°

3 STRINGERE LE VITI DALLA 1° ALLA 6°

1 MAKE 3 TURNS TO ALL THE SCREWS

2 FIT THE SCREWS INTO STARTING FROM N°1 UNTIL N°6

3 TIGHTEN THE SCREWS STARTING FROM N°1 UNTIL N°6

2	BRUGOLE	M6X25
1	BRUGOLA	6X30
2	BRUGOLE	M6X40
1	BRUGOLA	M6X65
1	DISTANZIALE	Øe12 Øi6,5 H5
2	DISTANZIALE	Øe12 Øi6,5 H15
1	DISTANZIALE	Øe12 Øi6,5 H40

cod. componente

PROMVBDXL

cod. componente montato (+ lettera colore)

PROMVBDXL

ZETASASSI
S.R.L.
PARMA - ITALY